

(注1) 上図は上限の場合、温度指針は設定位置より低い状態を示します。
 下限の場合、温度指針は設定位置より高い状態を示します。
 (注2) 接断差は温度範囲の大小により異なります。(F.S 3~5%)

●上・下, 上・上 2点式

計器に組込まれた2ヶのマイクロスイッチがそれぞれ独立した動作をします。上図作動例参照。
 第1接点と第2接点の設定中はフルスケールの10%以上の間隔をとって下さい。




上・下 2 接点式
 B2EM100・150型
 D2EM100・150型
 A2EM100・150型


●ターミナルBOX内 端子番号表

接点方式	NC	COM	NO		
1点式	③	②	①		
2点式 (6P端子BOX)	上限	③	②	①	
	下限	⑥	⑤	④	
	上上限	上1	③	②	①
		上2	⑥	⑤	④


●上・下 2点式で自己保持回路を構成して温調する回路図です。

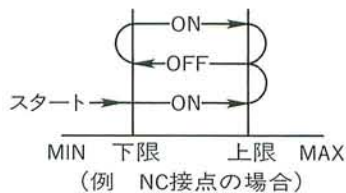

数字はターミナルBOX内の端子番号です。
 ㊞リレーは標準タイプを使用します。

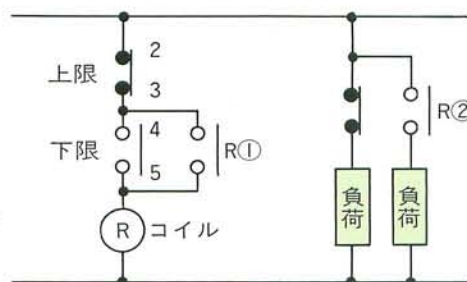


DEM100・150 3ヶ所ビス止め型 (裏バンド式も有ります)

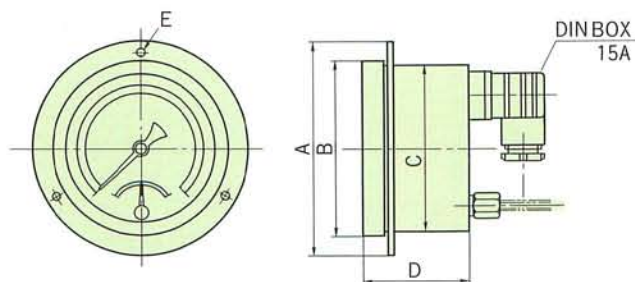

型 式	A	B	C	D	E
DEM100	130	110	104	66	123
DEM150	166	166	156	66	裏バンド式

WBEM100・150

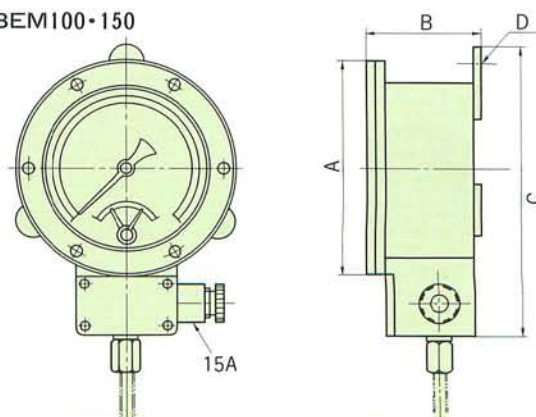

型 式	A	B	C	D
WBEM100	135	79	185	130
WBEM150	190	80	160	190