


タナクロスの割り付け図の例 (2層貼りの場合)

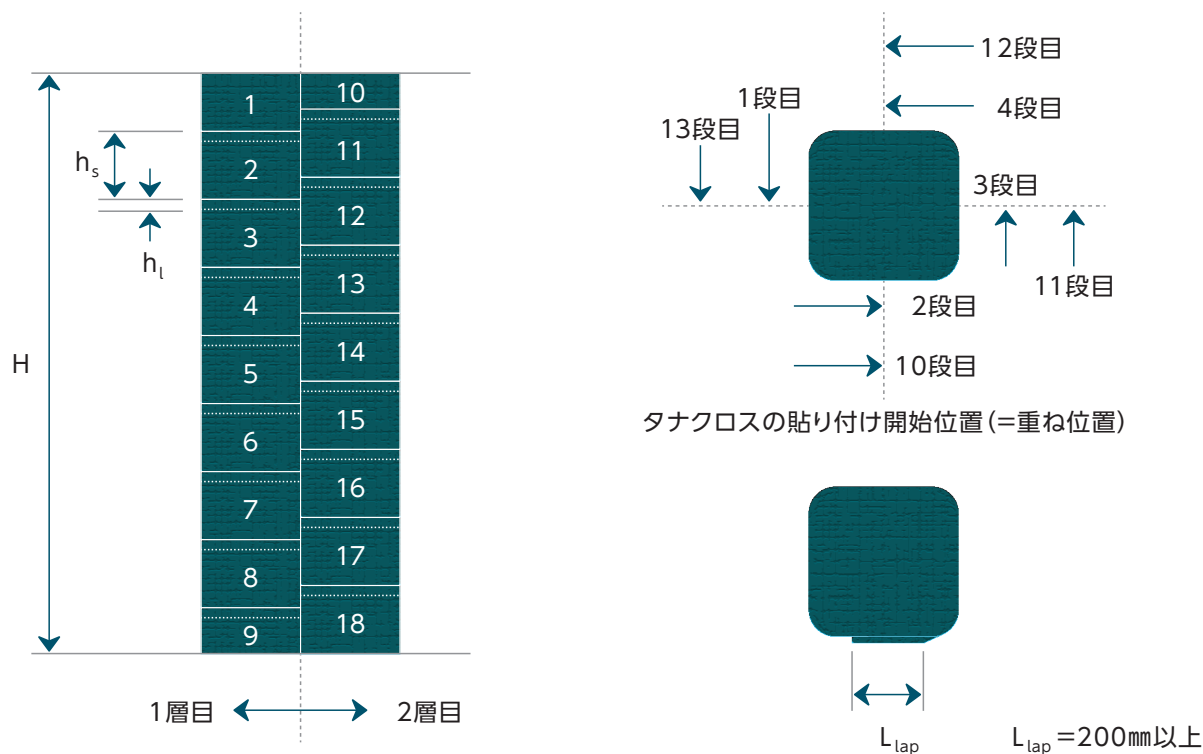

H : 柱内法高
 h_s : 補強材幅
 h_l : 段方向の重ね代
 L_{lap} : 重ね長さ

注) $h_s - h_l$ = 補強材1段の高さ



■ 本 社 ・ 工 場	〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5381 FAX.0725-32-2605
■ 営 業 企 画 室	〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F	TEL.06-6228-3070 FAX.06-6228-3071
■ 札 幌 営 業 所	〒060-0003 札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F	TEL.011-232-5241 FAX.011-232-3880
■ 仙 台 営 業 所	〒981-1106 仙台市太白区柳生2-25-6	TEL.022-242-0810 FAX.022-242-7414
■ 東 京 営 業 所	〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F	TEL.03-3861-1371 FAX.03-3861-1372
■ 名 古 屋 営 業 所	〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-35 ハイエストウ屋4F	TEL.052-959-2601 FAX.052-959-2603
■ 大 阪 営 業 所	〒550-0014 大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F	TEL.06-6536-2751 FAX.06-6536-2752
■ 広 島 営 業 所	〒730-0801 広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302	TEL.082-532-7795 FAX.082-292-2033
■ 福 岡 営 業 所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F	TEL.092-471-5252 FAX.092-471-5266

