



隔測式温度計 注文製作品 図面

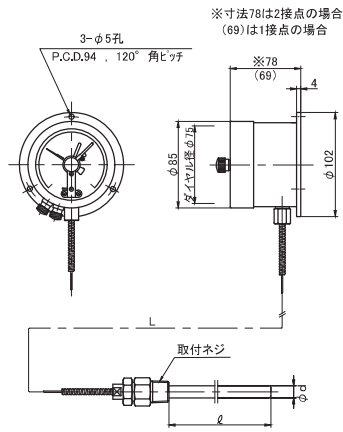

図面 ⑪ LB-75E

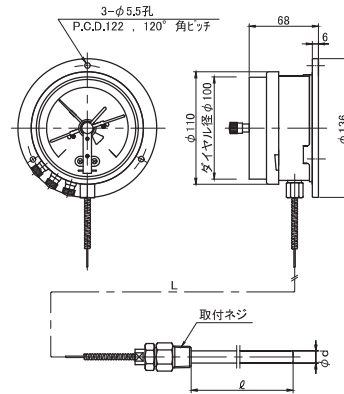

図面 ⑫ LB-100SE




詳細はこちら

電気接点の仕様

コンタクト接点

所定の温度になったとき、温度指針と設定針の接点部が接触して電気回路が働き、ブザー・ランプなどで警報を出す機器です。接点部の許容電流がAC100V,0.3Aと少ないので、コンタクト接点付温度計だけでは制御用としてご使用になれません。制御用スイッチモードをご参照ください。



詳細はこちら


■ 警報用スイッチモード（コンタクト接点付温度計）

	CU1	CL1	CUL1
スイッチモード (指針は時計回りの動き)	上限一接点	下限一接点	上限一接点 下限一接点
コンタクト接点方式 (接続例)	計器 電源 C H ブザー ランプ	計器 電源 C L ブザー ランプ	計器 電源 C H L ブザー

※負荷の大きいブザー・ランプなどをご使用になる場合は、大容量警報ブザー（P27参照）を用意しています。

マイクロスイッチ

温度計に内蔵しているブルドン管の温度による作動を直接マイクロスイッチに伝え、所定の温度になったときに開閉し、端子に継いだ制御用機器（電磁弁、ヒーターなど）を直接作動させる調節機器です。マイクロスイッチの許容電流はAC100Vまたは200V3Aです。



■ 制御用スイッチモード（※1）

スイッチモード (指針は時計回りの動き)	コンタクト接点方式+リレーユニット (接続例) (RU-1/KR-A2)	マイクロ接点方式 (接続例)	型番
上限一接点	計器 電源 C H リレーユニット 負荷	③ ① ② 赤針 負荷 電源 ① 一黒—COM ② 一赤—NO ③ 一白—NC	MS1
下限一接点	計器 電源 C L リレーユニット 負荷	③ ① ② 赤針 負荷 電源 ① 一黒—COM ② 一赤—NO ③ 一白—NC	MS1
上限一接点 下限一接点	計器 電源 C H L リレーユニット 2回路 負荷 負荷		

注（※1）：①リレーユニットをお客様でご用意される場合は、警報用スイッチモードの型番をご使用ください。 ②RU-1/KR-A2はリレーユニットのタイプ（P27）を表します。