


タナクロスの割り付け図の例 (2層貼りの場合)

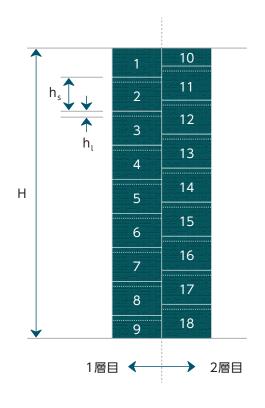

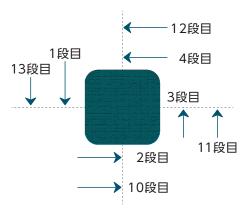

タナクロスの貼り付け開始位置(=重ね位置)

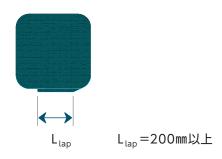

H : 柱内法高 h_s : 補強材幅

h_し: 段方向の重ね代

 L_{lap} : 重ね長さ

注) hs - hl = 補強材1段の高さ



■ 本 社・工 場	〒595-0013	大阪府泉大津市宮町12番23号	TEL.0725-32-5381	FAX.0725-32-2605
■営業企画室	〒541-0042	大阪市中央区今橋4-3-6 淀屋橋NAOビル4F	TEL.06-6228-3070	FAX.06-6228-3071
■札幌営業所	₹060-0003	札幌市中央区北三条西3-1-25 メットライフ札幌北三条ビル7F	TEL.011-232-5241	FAX.011-232-3880
■仙台営業所	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-25-6	TEL.022-242-0810	FAX.022-242-7414
■東京営業所	〒103-0004	東京都中央区東日本橋2-16-7 ANNI東日本橋ビル8F	TEL.03-3861-1371	FAX.03-3861-1372
■ 名古屋営業所	〒461-0001	名古屋市東区泉1-1-35 ハイエスト久屋4F	TEL.052-959-2601	FAX.052-959-2603
■大阪営業所	〒550-0014	大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル11F	TEL.06-6536-2751	FAX.06-6536-2752
■広島営業所	〒730-0801	広島市中区寺町5-27 パークヒルズ城南302	TEL.082-532-7795	FAX.082-292-2033
■福岡営業所	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東1-14-25 新幹線ビル2号館2F	TEL.092-471-5252	FAX.092-471-5266

