



仕上げの仕様例

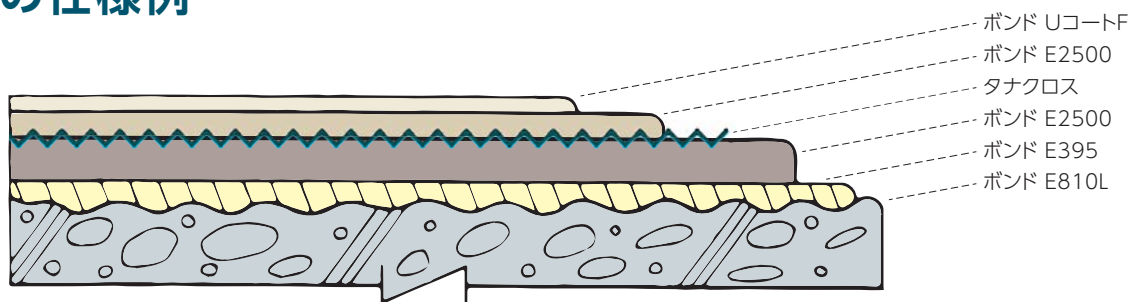


タナクロスの貼り付け作業手順(柱のせん断補強の場合)


1 エポキシ樹脂下塗り

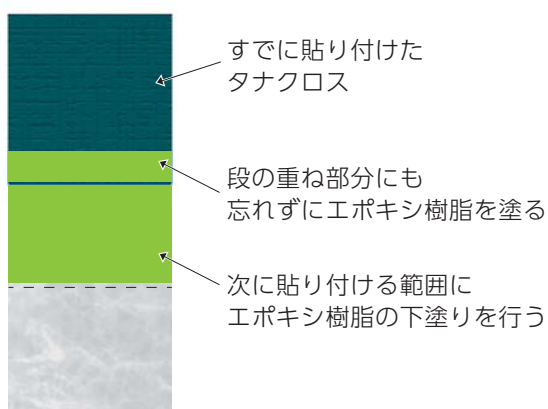


2 貼り付け始め

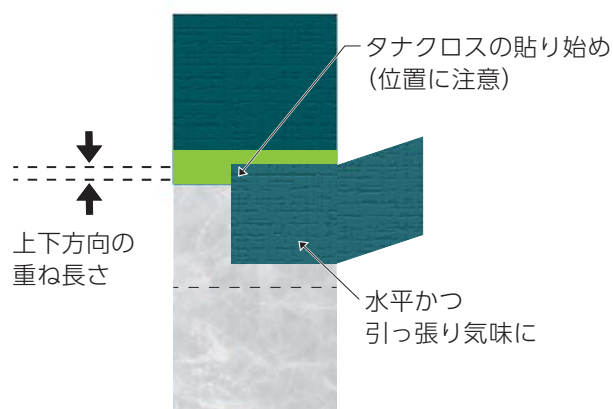


3 密着を図る

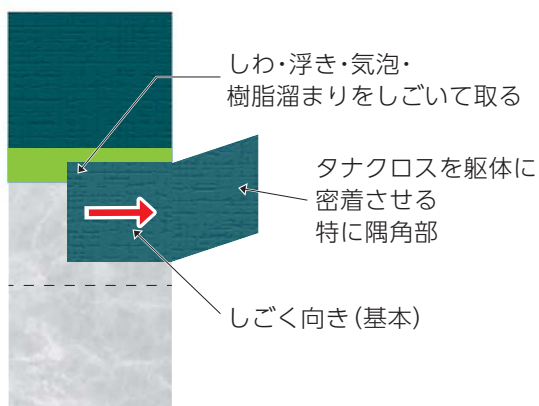

4 他の面の施工

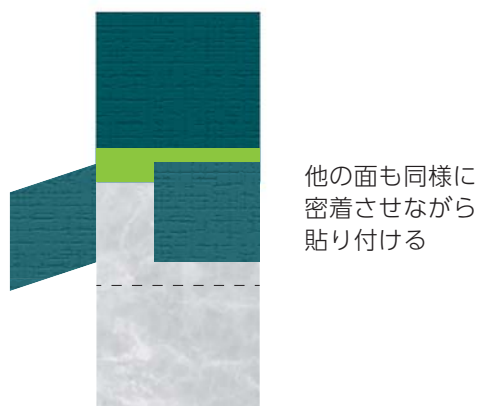

5 重ね部分の下塗り

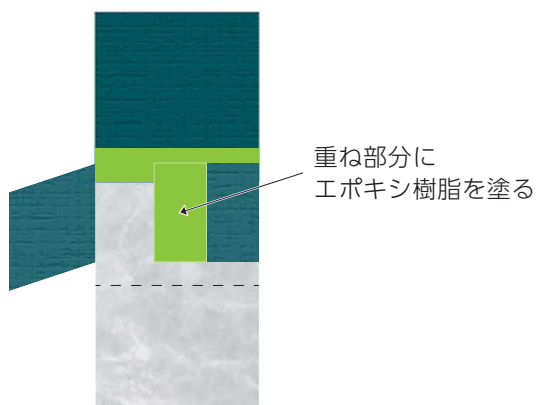

6 重ね部分の貼り付け

