



5

端部固定

(コンクリートへの接続)

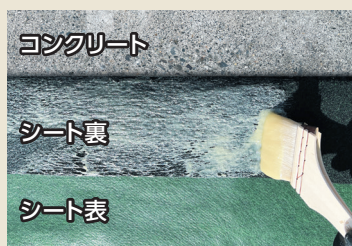


- 構造物の表面を清掃し、プライマー(下塗り剤)を塗布します。
- プライマーの乾燥後、シートと構造物の両方に接着剤を塗布して貼り合わせ、ローラー等で十分に圧着します。
- 圧着後、JYテープ・接着テープVF450で貼り付けてください。

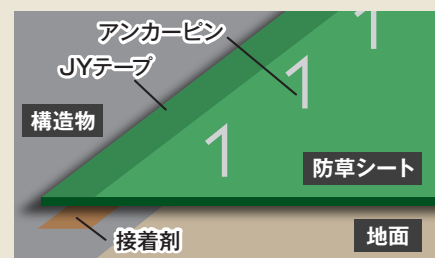


6

端部固定

(アスファルトへの接続)

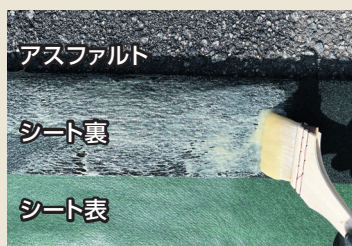


- 構造物の表面を清掃し、プライマー(下塗り剤)を塗布します。
- プライマーの乾燥後、シートと構造物の両方に接着剤を塗布して貼り合わせ、ローラー等で十分に圧着します。
- 圧着後、測量用明示板および測量釘を用いて固定してください。

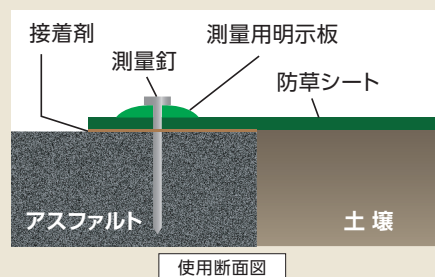

7

支柱周り

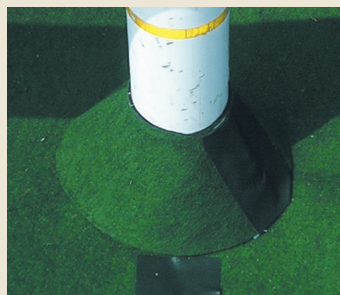

or



- 支柱の位置に合わせて、防草シートにハサミで切り込みを入れます。

- 支柱の上部でタイングシートを隙間なくきつく絞って面ファスナーで留め、そのまま根元までスライドさせて下げます。
- タイングシートの合わせ目と、防草シートの切り込み部分の両方を、JYテープ・接着テープVF450でしっかりと塞いでください。
- 必要に応じて接着剤を併用ください。

- 支柱の周囲の隙間を変性シリコンコークで間詰めして塞いでください。



本社・工場 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 TEL.0725-32-5381

■札幌営業所 TEL.011-232-5241
 ■仙台営業所 TEL.022-242-0810
 ■東京営業所 TEL.03-3861-1371
 ■名古屋営業所 TEL.052-959-2601

■大阪営業所 TEL.0725-32-5382
 ■広島営業所 TEL.082-532-7795
 ■福岡営業所 TEL.092-471-5252



<https://www.geo-tanaka.co.jp>