


5

端部固定

(コンクリートへの接続)




- 構造物の表面を清掃し、プライマー(下塗り剤)を塗布します。
- プライマーの乾燥後、シートと構造物の両方に接着剤を塗布して貼り合わせ、ローラー等で十分に圧着します。
- 圧着後、接着テープVF450で貼り付けてください。

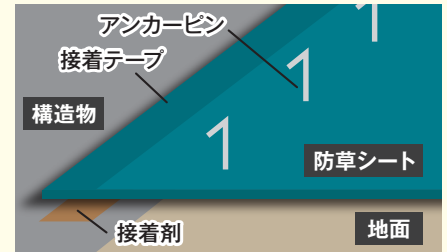


6

端部固定

(アスファルトへの接続)

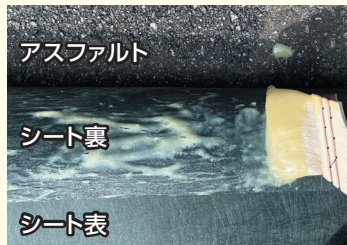


- 構造物の表面を清掃し、プライマー(下塗り剤)を塗布します。
- プライマーの乾燥後、シートと構造物の両方に接着剤を塗布して貼り合わせ、ローラー等で十分に圧着します。
- 圧着後、測量用明示板および測量釘を用いて固定してください。

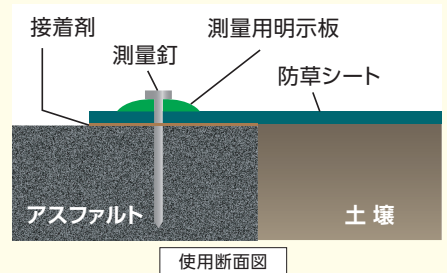

7

支柱周り

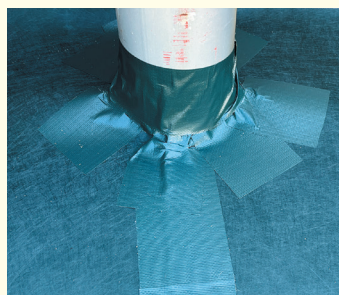

- 支柱の位置に合わせて、防草シートにハサミで切り込みを入れます。

- 適切な長さにカットした接着テープVF450を、支柱とシートにまたがるように放射状(たこ足状)に複数枚貼り付け、隙間を塞ぎます。
- その後、接着テープVF450の剥がれを防止し密閉性を高めるため、支柱の根元に沿って接着テープVF450を1周巻き付けるように貼り付けてください。



本社・工場 〒595-0013 大阪府泉大津市宮町12番23号 TEL.0725-32-5381

■ 札幌営業所 TEL.011-232-5241
 ■ 仙台営業所 TEL.022-242-0810
 ■ 東京営業所 TEL.03-3861-1371
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-959-2601

■ 大阪営業所 TEL.0725-32-5382
 ■ 広島営業所 TEL.082-532-7795
 ■ 福岡営業所 TEL.092-471-5252



<https://www.geo-tanaka.co.jp>