


■ 施工手順

■ 標準的な施工のフローチャート

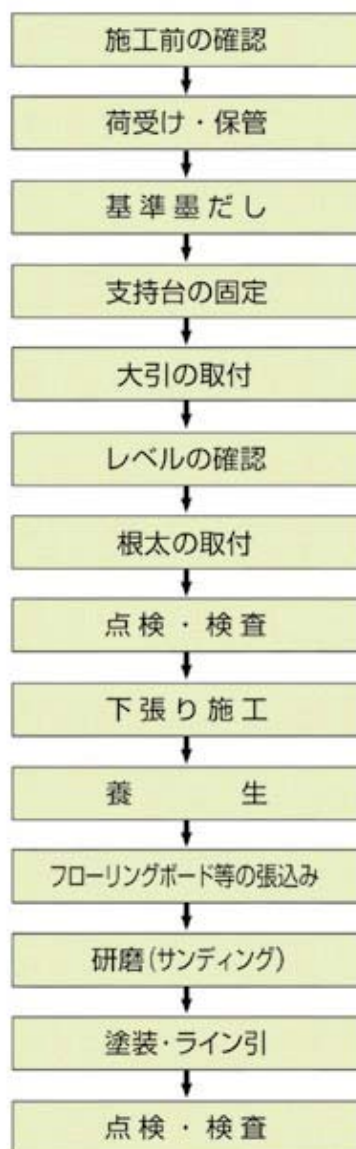

1
あらかじめ、きれいに清掃した、床スラブに墨出しを行なう。




2
墨出し後、ハンマードリルで12.7φのアンカー用の穴開け作業を行なう。




3
ハンマードリルで穴開け加工した穴にアンカーボルトを打ち込む。



4
支持台に調整ボルト等をセットし、アンカーボルトに支持脚をネジ込む。

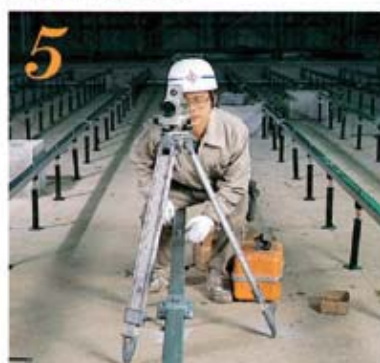

5
水平器を用い、レベル調整を行ないながら、大引を完全締付け固定する。

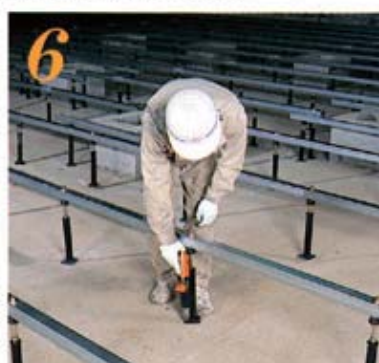

6
アンカーボルトの無い箇所は、バッファーピンで2ヶ所固定する。



7
大引上に根太をタップ・タイトビスにて完全締付けする。



8
下地組取付け完了。



9
根太取付け後、捨張材を取付け、ドライウォールスクリーンで固定する。