


■施工手順

■標準的な施工のフローチャート

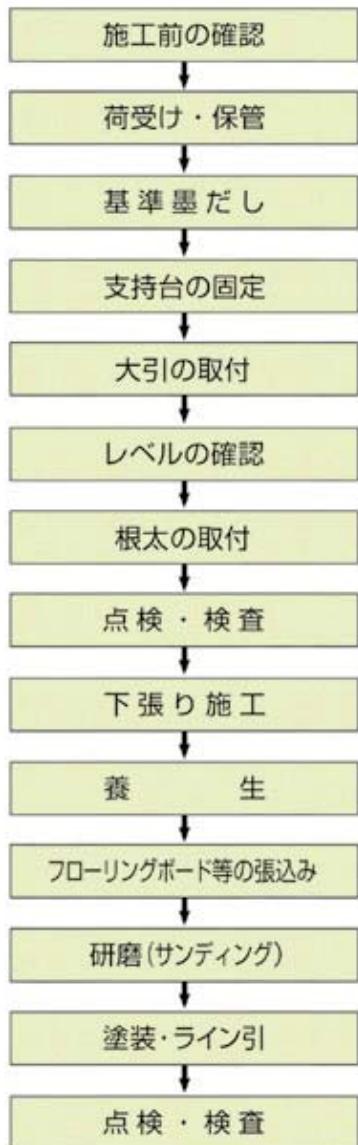

あらかじめ、きれいに清掃した、床スラブに墨出しを行なう。




墨出し後、ハンマードリルで12.7φのアンカ用の穴開け作業を行なう。



ハンマードリルで穴開け加工した穴にアンカーボルトを打ち込む。



支持台に調整ボルト等をセットし、アンカーボルトに支持脚をネジ込む。

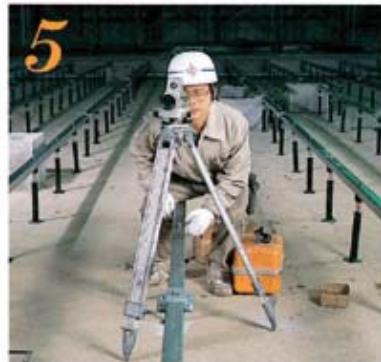

水平器を用い、レベル調整を行ないながら、大引を完全締付け固定する。



アンカーボルトの無い箇所は、バッファーピンで2ヶ所固定する。



大引上に根太をタップ・タイトビスにて完全締付けする。



下地組取付け完了。



根太取付け後、捨張材を取り付け、ドライウォールスクリューで固定する。