
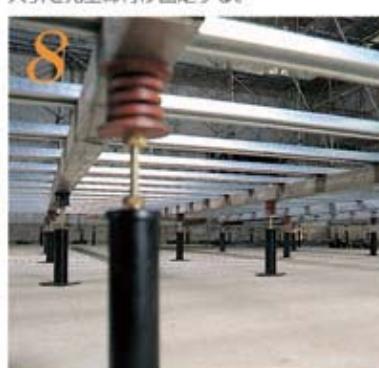
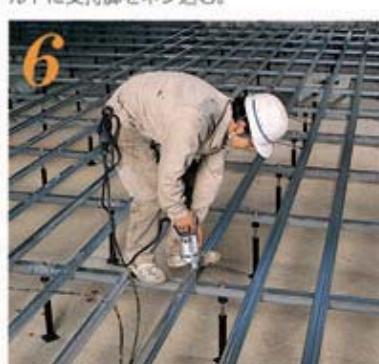
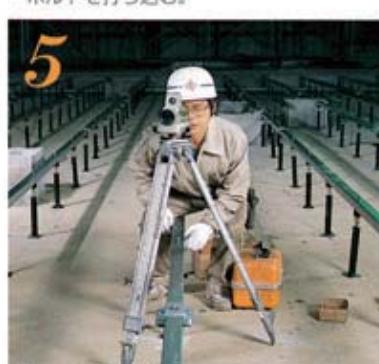
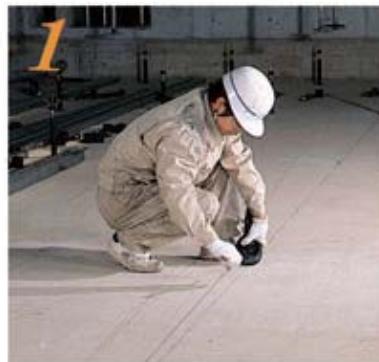


■施工手順

■標準的な施工のフローチャート

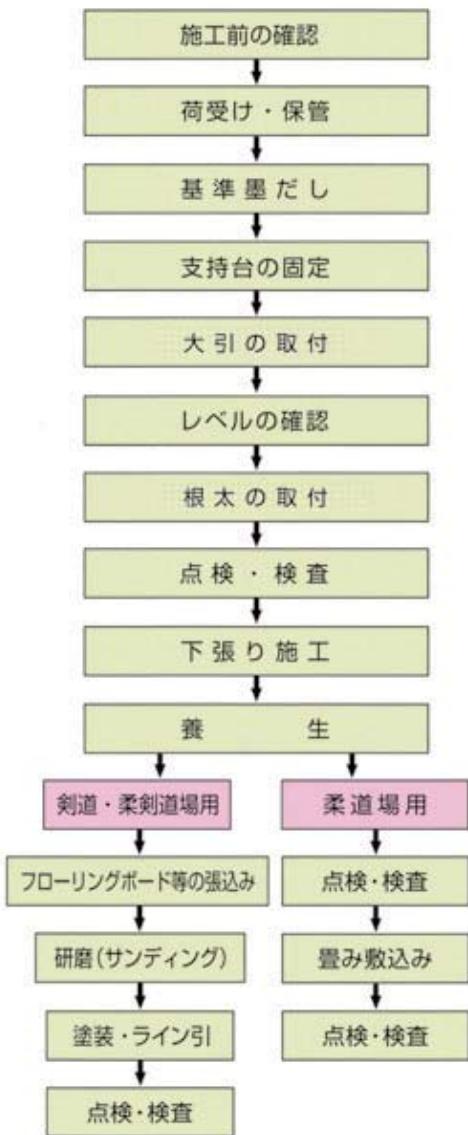

根太を取付け完了後、点検・検査を行なう。

下地組取付け完了後、次工程に入る前に性能を損なわないよう養生する。

根太取付け後、捨張材を取り付け、ドライウォールスクリューで固定する。