


施工要領書


基礎工・位置決め

- ① 原地盤の整地を行い、砕石を敷いて転圧を行う。
- ② 基礎型枠を組み、コンクリートを打設する。
- ③ 丁張り板を設置し、位置決めを行う。

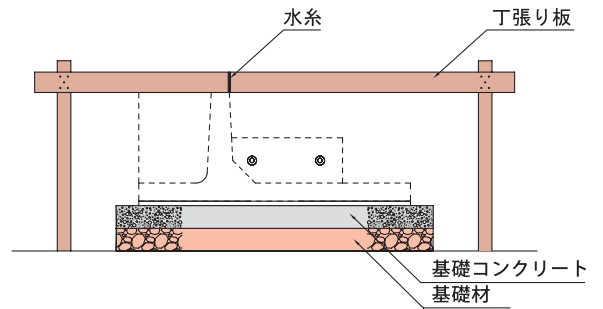

据え付け

- ① 製品の据え付け部に厚さ 20mm のモルタルを敷く。(配合は 1:3)
- ② 製品の上面に設けた 4 箇所 の吊り位置にワイヤーロープ(長さ 2m, 直径 10mm 以上)を連結した専用吊り金具を取り付ける。
- ③ クレーンにて丁寧に設置を行う。

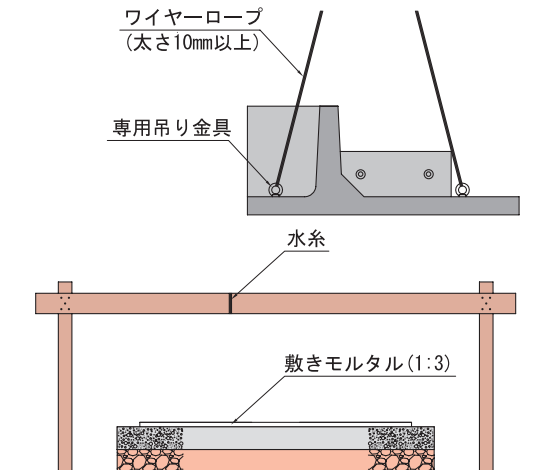

設置

- ① 通りの確認は、丁張りの所定位置に水系を張り、たて壁裏面上部が所定の通りであるかどうかを確認する。
- ② 高さの確認も同じ水系を用いて、たて壁裏面上部で行う。
- ③ 水平度の確認は、長さ方向中央部の支柱孔周辺に水平器を置いて確認する。
- ④ 高さの微調整は、敷きモルタルで行う。

