



5] KCパネルの固定



6] 裏込材料の投入




7] 胴込・裏込コンクリートの打設



8] 完成

● 施工要領フローチャート

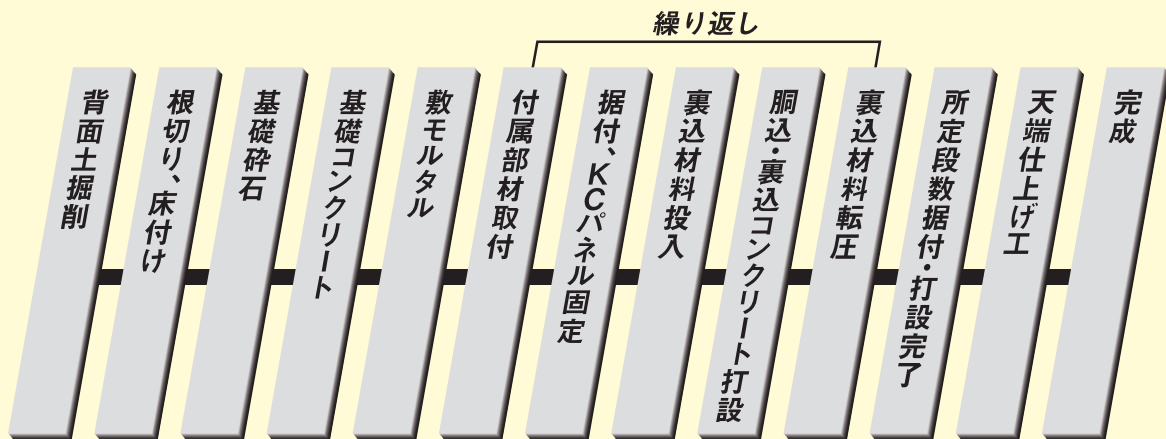

(安全確保のためのお願い)

(間違いのない施工および安全に作業していただくために以下の事項をお守り下さい。)

1. 取扱い全般および施工について

お願い!

・作業開始前には必ず築造仕様書をお読み下さい。

危険!

- ・法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け作業をしないで下さい。
- ・吊上げ運搬中には、吊り荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないで下さい。
- ・掘削機(ユンボ)での吊上げ、吊下げ作業は絶対にしないで下さい。
- ・製品の吊上げ、吊下げには垂直に昇降するクレーンを使用して下さい。
- ・吊金具は指定されたものを使用し、誤った取扱いはしないで下さい。
- ・吊金具は製品本体の吊穴にパイプを奥まで挿入し、セットして下さい。
- ・吊上げ時に吊金具が外れない様、十分挿入できているかを確認して下さい。

注意!

- ・製品に大きな衝撃を与える作業はしないで下さい。
- ・急激なスピードによる吊上げ、吊降ろしはしないで下さい。
- ・吊金具の取付け、取外しは手を挟まないように注意して下さい。
- ・吊金具セット時に製品を破損させない様に注意して下さい。

2. 付属部材について

注意!

- ・付属部材は、指定の材料を使用し損傷のあるものは使用しないで下さい。
- ・KCパネルは、衝撃を与えない様保管して下さい。
- ・施工する際、裏型枠およびセパレータの上に載らないで下さい。