



# 仕上げの仕様例

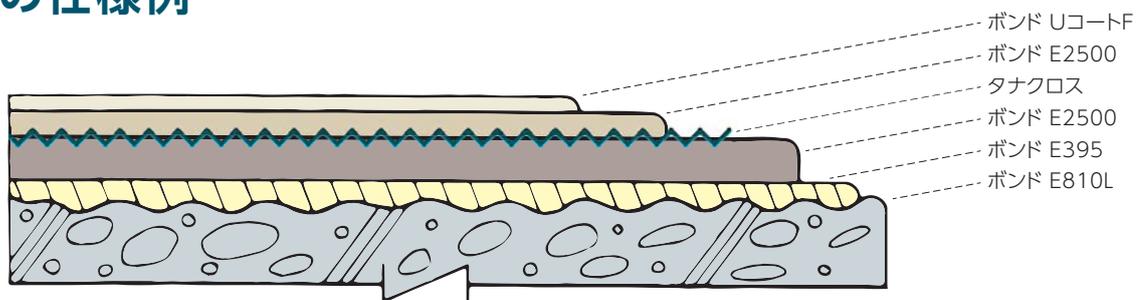


## タナクロスの貼り付け作業手順(柱のせん断補強の場合)


### 1 エポキシ樹脂下塗り

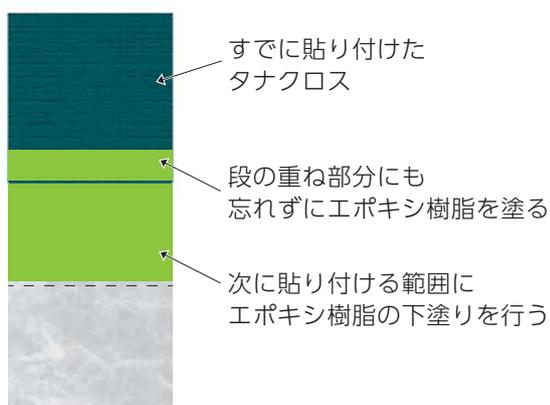


### 2 貼り付け始め

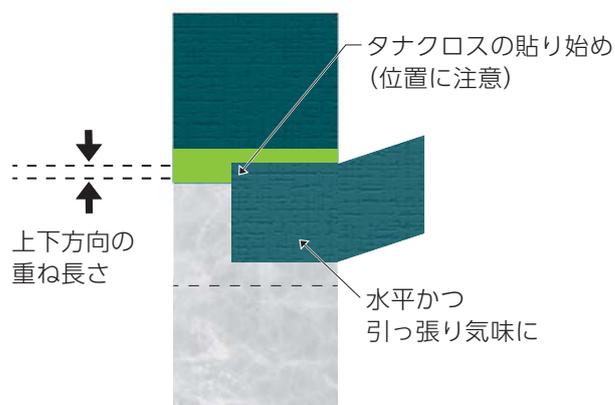


### 3 密着を図る

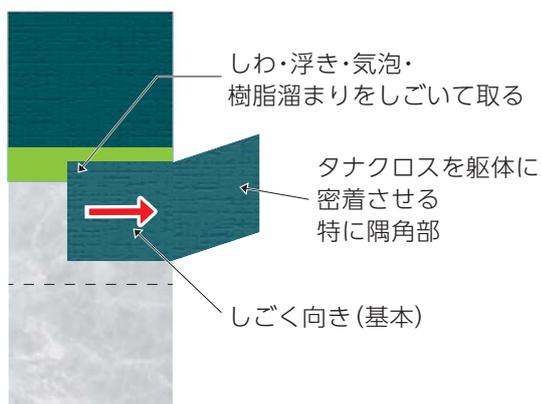

### 4 他の面の施工

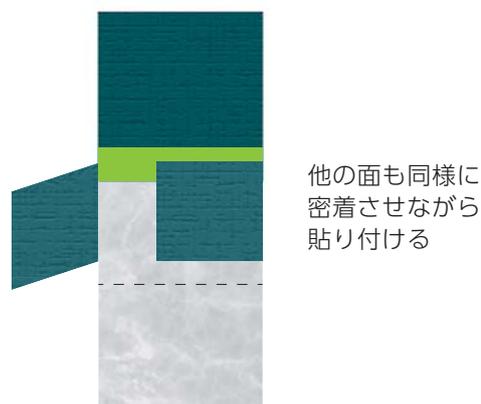

### 5 重ね部分の下塗り

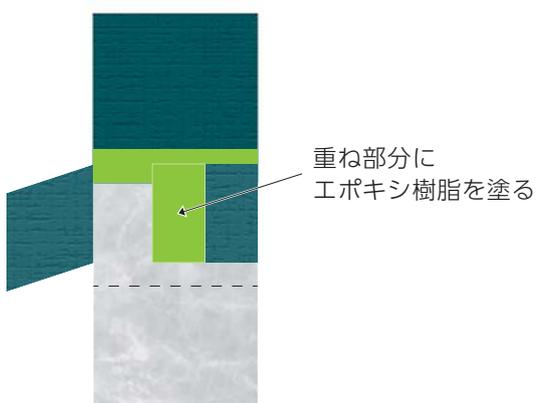

### 6 重ね部分の貼り付け

